



FARAHOU SH  
Control Smartly

# راهنمای مرکز کنترل سیم کارتی **F400**



صفحه	فهرست مطالب
1	راه اندازی اولیه دستگاه ، راهنمای سیم کشی
2	ثبت مدیر و ثبت خانه
3	تنظیمات امنیتی نرم افزار
4	تنظیم دما، ولتاژ و گزارش گیری
5	تنظیم ساعت ، ارسال شارژ و استعلام شارژ سیم کارت
6	ویرایش اطلاعات خانه ، کنترل ال سی دی
7-8	تنظیمات ورودی
9	اضافه کردن کاربر ، مدیریت کاربران، حذف خانه ، بازگشت به تنظیمات کارخانه
10	راه اندازی سیستم مرکز کنترل هوشمند فراهوش و دیوایس های تحت پوشش سیستم
11	ست کردن کلید ملسو
12	ست کردن قفل درب
13	ست کردن درب کرکه ای
14	ست کردن پرده برقی
15	ست کردن ریموت همه کاره
16	ست کردن سیستم صوتی
17	ست کردن سیستم تصویری
18	ست کردن کولر گازی
19	ست کردن لامپ بی سیم
20-21	تنظیمات دزدگیر ، اضافه کردن ریموت
22	اضافه کردن سنسور دزدگیر ، اضافه کردن سنسور غیر دزدگیر
23	ارتباط با سیم ، کلیدهای رله ای ، خروجی رله ای لحظه ای
24-25	تنظیمات عمومی ، تعریف تایمر ، ویرایش نام

## راه اندازی اولیه دستگاه

لطفا قبل از روشن کردن دستگاه به موارد زیر توجه نمایید


(a) آتن مخصوص را به دستگاه متصل کنید

(b) یک سیم کارت درون دستگاه قرار دهید (حتما پین کد سیم کارت را غیر فعال نمایید)

**راهنمای سیم کشی :** لطفا قبل از روشن کردن و اتصال دستگاه به تجهیزات الکتریکی یا سنسورها به

شکل زیر توجه فرمایید

() باتری حتما باید **12** ولت و کمتر از **7** آمپر باشد

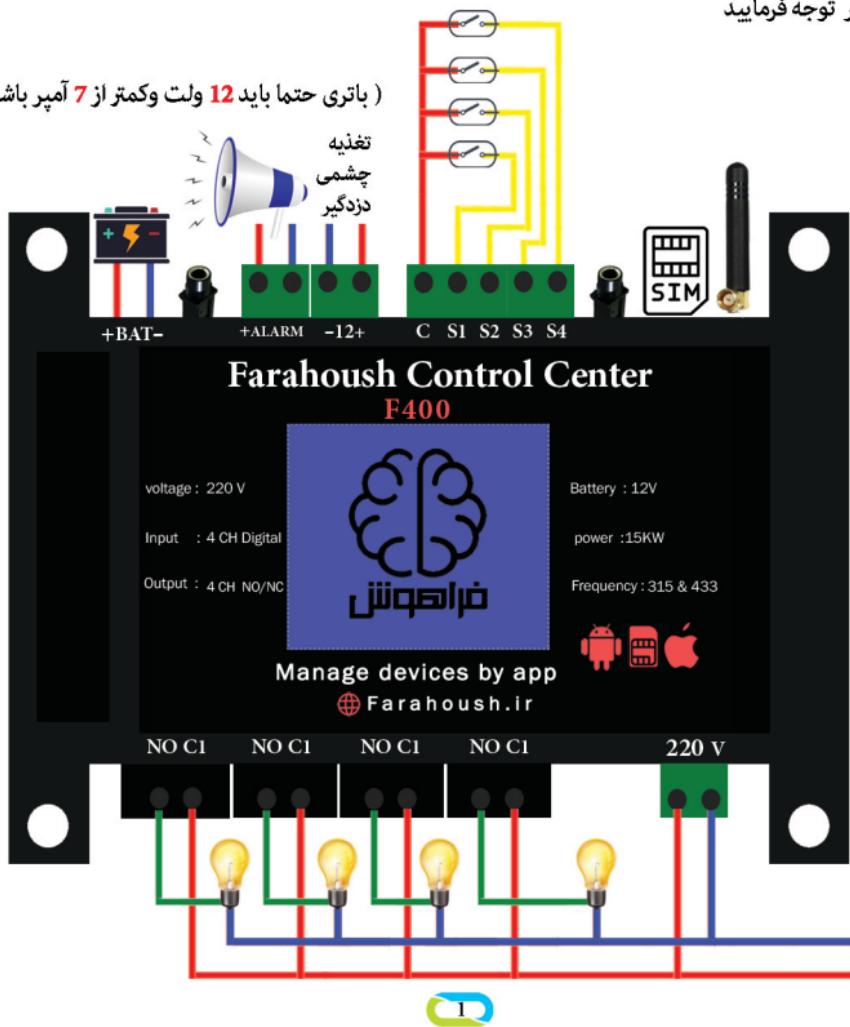

## ثبت مدیر و خانه

مدیر دستگاه در واقع شخصی است که تنظیمات اصلی را در اختیار دارد و اجازه‌ی دسترسی به دستگاه را به سایرین می‌دهد. هر دستگاه تنها میتواند یک مدیر داشته باشد و تعداد کاربران قابل تعريف 50 نفر می‌باشد. کاربران برای استفاده از دستگاه باید ابتدا از سوی مدیر اجازه‌ی دسترسی داشته باشند که نحوه‌ی آن در صفحه‌ی **نهم** توضیح داده شده است

**ثبت مدیر:** اولین اقدام پس از شروع به کار دستگاه، ثبت یک شماره همراه به عنوان مدیر می‌باشد که امکان ثبت آن از طریق آیکون **+** در صفحه‌ی آغازین نرم افزار و هم چنین منوی کشویی وجود

دارد (a) نامی دلخواه برای خانه وارد نمایید (b) شماره موبایل خود را وارد نمایید

(c) شماره سیم کارتی که در دستگاه قرار داده شد وارد نمایید

**نکته:** در ثبت شماره‌های قاس وارد کردن عدد صفر ابتدای شماره‌ها مجاز نیست

**ثبت خانه (ویژه کاربران):** در صورتیکه کاربر از سوی مدیر ثبت شده باشد، می‌تواند نسبت به تعريف خانه مورد نظر در نرم افزار اقدام نماید. امکان ثبت آن از طریق آیکون **+** در صفحه‌ی آغازین نرم افزار و هم چنین منوی کشویی وجود دارد

(d) نامی دلخواه برای خانه وارد نمایید (e) شماره سیم کارتی که در دستگاه قرار داده شد وارد نمایید



در صورت نیاز، مدیر و یا کاربر می توانند با استفاده از گزینه امنیت برای ورود به اپلیکیشن کلمه عبور تعیین کنند. دسترسی به این قابلیت در منوی کشویی نرم افزار لحاظ شده است

- (a) کلمه عبور مورد نظر خود را وارد بفرمایید
- (b) کلمه امنیتی را تیک بزنید
- (c) کلمه عبور وارد شده را تکرار بفرمایید
- (d) از میان سوالات امنیتی یک سوال را انتخاب نمایید
- (e) یک پاسخ برای سوال انتخاب شده وارد نمایید

از این به بعد پس از هر بار اجرا کردن اپلیکیشن برای وارد شدن به آن باید کلمه عبور تعریف شده را وارد نمایید. در صورت برداشتن تیک فعال سازی کلمه امنیتی، این قابلیت غیر فعال می شود

تنظیمات اصلی: پس از انتخاب نام خانه‌ی تعریف شده در نرم افزار و ورود به صفحه اصلی در بالای صفحه سمت راست گزینه‌ای به شکل وجود دارد که امکان دسترسی مدیر به تنظیمات تعریف شده را فراهم می کند که در ادامه هر کدام به تفکیک توضیح داده می شوند

خانه هوشمند

- ثبت مدیر
- ثبت خانه
- امنیت
- راهنمایی

امنیت

فعال سازی کلمه امنیتی

کلمه عبور

تکرار کلمه عبور

غذای مورد علاقه تان چیست؟

پاسخ سوال امنیتی

ثبت

خانه هوشمند

- تنظیمات دما
- تنظیمات ولتاژ
- گزارش گیری
- تنظیم ساعت دستگاه
- ارسال شارژ به سیم کارت دستگاه
- استعلام شارژ سیم کارت دستگاه
- ویرایش اطلاعات خانه
- کنترل ال سی دی
- تنظیمات ورودی

تنظیمات دما: با تعیین دمای حداقل در فیلد سمت چپ و با تعریف حداکثر دمای مورد نظر در فیلد

سمت راست و سپس فشردن دکمه ثبت تنظیمات دما انجام خواهد شد

نکته ۱: دمای وارد شده باید عددی بین ۰ تا ۸۰ درجه سانتی گراد باشد

نکته ۲: دمای حداقل نباید از دمای حداکثر بزرگتر باشد

تنظیمات ولتاژ: برای هر کدام از ۴ خروجی مرکز کنترل هوشمند امکان تعریف بازه ولتاژ وجود دارد. با

تعیین ولتاژ حداقل در فیلد سمت چپ و با تعریف حداکثر ولتاژ مورد نظر در فیلد سمت راست و

همچنین زمان تأخیر در مدار قرار گرفتن هر یک از خروجی ها و سپس فشردن دکمه ثبت تنظیمات

ولتاژ انجام خواهد شد

نکته: اعدادی که فیلدهای ولتاژ وارد می شوند می بایست اعدادی بین ۱۶۰ تا ۲۵۰ باشند

گزارش گیری: با انتخاب این گزینه گزارش کلی از وضعیت دستگاه مانند دما، ولتاژ و وضعیت

قرار گیری رله های خروجی به صورت یک پیامک بلافاصله به مدیر اعلام میشود



**تنظیم ساعت دستگاه :** با استفاده از این گزینه ساعت دستگاه مرکز کنترل هوشمند با توجه به ساعت گوشی مدیر به روز رسانی می شود

ارسال شارژ به سیم کارت دستگاه: در این قسمت از تنظیمات با ثبت رمز شارژ و کد دستوری شارژ بسته به نوع سیمکارت نصب شده در مرکز کنترل هوشمند (همراه اول، ایرانسل و ...) و در انتهای با فشردن کلید ارسال می توان نسبت به شارژ موجودی سیم کارت مرکز کنترل اقدام نمود

**استعلام شارژ سیم کارت دستگاه :** در این قسمت از تنظیمات با ثبت کد دستوری شارژ بسته به نوع سیمکارت نصب شده در مرکز کنترل هوشمند (همراه اول، ایرانسل و ...) و در انتهای با فشردن کلید استعلام می توان از موجودی سیم کارت مرکز کنترل اطلاع حاصل نمود



ویرایش اطلاعات خانه: در این قسمت شما قادر خواهید بود، نام ثبت شده برای خانه و هم چنین

شماره سیم کارت قرار داده شده در دستگاه را تغییر دهید

(a) نام جدیدی برای خانه وارد نمایید

(b) شماره سیم کارت قبلی را وارد نمایید

(c) شماره سیم کارت جدید را وارد نمایید

کنترل ال سی دی : در این قسمت شما قادر خواهید بود صفحه ال سی دی دستگاه را به دلخواه

تغییر دهید. با فشردن هر یک از گزینه های خاموش یا روشن، می توان ال سی دی مرکز کنترل

هوشمند را به حالت دلخواه تنظیم نمود



تنظیمات ورودی: در مرکز کنترل هوشمند فراهوش امکان تعریف تعداد چهار گروه (Zone) از سنسورها وجود دارد. در هر یک از چهار گروه (Zone) امکان تخصیص یک یا چند سنسور وجود دارد. به عنوان مثال ورودی یک می‌تواند شامل 3 سنسور دود، ورودی دو شامل تعداد 5 سنسور حرکت (دزدگیر)، ورودی سه شامل 2 سنسور حرکت پرده و ورودی چهار شامل 7 سنسور حرکت (دزدگیر) مجزا باشد. بنابراین در این مثال ما چهار گروه (Zone) مستقل از هم داریم که خاموش یا روشن بودن سنسورهای تعریف شده در آن‌ها از هم مستقل خواهد بود.

با در نظر گرفتن این نکته که دستگاه مرکز کنترل هوشمند فراهوش دارای چهار رله خروجی و همچنین قادر به کنترل دستگاه‌های متصل به آن‌ها می‌باشد، امکان ایجاد ارتباط بین ورودی‌ها و خروجی‌های مرکز کنترل فراهم شده و قابلیت تعریف 15 سناریوی مختلف شامل حالت‌های متنوع خاموش یا روشن بودن هر یک از ورودی‌ها و خروجی‌ها ایجاد گردیده است که هر کدام از این حالت‌ها می‌توانند بنا به انتخاب مدیر از طریق آلام، پیامک و تماس اطلاع رسانی شود.

برای روشن تر شدن موضوع تعریف یک سناریو را با در نظر گرفتن مثال مطرح شده فوق و با این پیش‌فرض که 1 کولر به رله شماره یک، 2 شیر برقی آب به رله شماره دو، 1 سیستم صوتی به رله شماره سه و 3 شیر برقی گاز به رله شماره چهار متصل باشند بررسی می‌کنیم. در این سناریو می‌خواهیم با تحریک سنسورهای دود Zone شماره یک (ورودی یک)، شیرهای برقی آب نصب شده در رله شماره دو (خروجی دو) به حالت باز تغییر کنند. برای این کار می‌باشد مدیر سیستم پس از ورود به منوی تنظیمات، ورودی L1 را در حالت روشن قرار داده و با فشردن دکمه بعدی در منوی تنظیم نهایی، خروجی P2 را در حالت روشن قراردهد. در انتهای در صورتیکه که مایل باشد وقوع سناریوی تعیین شده اطلاع رسانی شود، با انتخاب نحوه ارسال اطلاعات (آلام، پیامک و یا تماس) که می‌تواند به صورت تک حالته و یا ترکیب چند حالت باشد، با فشردن کلید بعدی طراحی سناریو را به پایان برساند. در واقع مرکز کنترل هوشمند فراهوش با بهره مندی از این قابلیت نقشی مشابه یک PLC کوچک را ایفا می‌کند.

 خانه هوشمند

- تنظیمات دما
- تنظیمات ولتاژ
- گزارش گیری
- تنظیم ساعت دستگاه
- ارسال شارژ به سیم کارت دستگاه
- استعلام شارژ سیم کارت دستگاه
- ویرایش اطلاعات خانه
- کنترل ال سی دی
- تنظیمات ورودی

حالت ورودی ها

	l1
	l2
	l3
	l4
	بعدی

حالت ورودی ها

حداقل یکی از کلیدها باید فعال باشد

تنظیمنهایی

	P1
	P2
	P3
	P4
	آلام
	پیامک

## تنظیمات کاربر و خانه

اضافه کردن کاربر : در این منو مدیر سیستم قادر به اضافه کردن کاربر و یا به عبارت دیگران ایجاد اجازه دسترسی برای کاربران می باشد

(a) شماره تماس کاربر مورد نظر را وارد بفرمایید

توجه داشته باشد که کاربر مورد نظر شما صرفاً از طریق شماره تماس ثبت شده در این بخش قادر به برقراری ارتباط با دستگاه مرکز کنترل هوشمند فراهم خواهد بود

با فعال سازی گزینه کاربر اجازه شنود و دسترسی به دزدگیر را دارد، قابلیت های ذکر شده برای کاربر نیز در دسترس خواهد بود

پس از آنما مراحل فوق کاربر قادر خواهد بود از طریق تلفن همراه خود و با استفاده از گزینه ثبت خانه در منوی اصلی نرم افزار اقدام به ثبت نام و استفاده از دستگاه نماید

مدیریت کاربران : در این منو مدیر سیستم قادر به حذف کاربران می باشد. برای این کار پس از انتخاب دکمه حذف در سمت راست نام کاربر، جهت عنوان تایید نهایی، گزینه حذف در منوی بعدی را انتخاب می کنیم. عملیات حذف کاربر در نهایت انجام می شود

حذف خانه: در این منو مدیر سیستم قادر به حذف خانه ثبت شده می باشد. برای این کار دکمه حذف را انتخاب می کنیم.

بازگشت به تنظیمات کارخانه: با انتخاب این گزینه کلیه تعاریف انجام شده چه در App و چه در مرکز کنترل پاک شده و همه تنظیمات به حالت اول بر می گردند.

اضافه کردن کاربر

نام کاربر  
شماره موبایل کاربر  
کاربر اجازه شنود و دسترسی به دزدگیر را دارد

مدیریت کاربران

کاربر 1 09120842621

آیا میخواهید خانه ... را حذف کنید؟

## لیست دستگاه ها و راه اندازی سیستم مرکز کنترل هوشمند فراهوش و دیوایس های تحت پوشش سیستم

ارتباط کلیه دستگاه ها و دیوایس های قابل تعریف در مجموعه با مرکز کنترل فراهوش از دو طریق امکان پذیر است:

1. ارتباط بی سیم : جهت ارتباط بی سیم دستگاه ها با مرکز کنترل می باشد هر یک از آن ها در بخش مخصوص به خود در App تعریف شوند که اصطلاحا به آن Learn کردن دیوایس مربوطه گفته می شود.

2. ارتباط با سیم : جهت ارتباط با سیم دستگاه ها، هر یک از آن ها می باشد به رله های مرکز کنترل هوشمند با سیم کشی متصل شوند. مرکز کنترل دارای 4 رله خروجی بوده که رله اول 40A و سه رله بعدی هر کدام 10A می باشند که تا 15A قابل افزایش است.  
در ادامه هر یک از روش های ارتباط به تفصیل توضیح داده می شوند


ارتباط بی سیم : برای کنترل کردن تمامی دیوایس های تحت پوشش مرکز کنترل در نرم افزار تحت اندروید، می باشد همگی آن ها در بخش مخصوص به خود تعریف شوند که اصطلاحا به آن Learn کردن دیوایس مربوطه گفته می شود. هر نوع دیوایس از گزینه منحصر به فرد جهت تعریف شدن در سیستم برخوردار است که با انتخاب نام خانه تعریف شده، تمامی این گزینه ها در منوی "لیست دستگاه ها" قابل دستیابی می باشند. برای اضافه کردن گروه مربوط به دیوایس مورد نظر در صورت مشاهده نشدن در لیست اصلی، با انتخاب گزینه "افزودن دستگاه جدید" و سپس گزینش دستگاه مورد نظر در منوی بعدی، دیوایس مورد نظر به منوی لیست دستگاه ها افزوده خواهد شد. به عنوان مثال اگر بخواهیم یک کلید ملسی را در نرم افزار تحت کنترل داشته باشیم، ابتدا می باشد با انتخاب نام خانه تعریف شده وارد منوی لیست دستگاه های تحت پوشش آن خانه شده و سپس با انتخاب دکمه افزودن دستگاه جدید و سپس انتخاب گزینه "کلید ملسی" و سپس انتخاب نام دلخواه برای دیوایس انتخاب شده، آن را در لیست دستگاه ها اضافه نمود.

نکته مهم در خصوص مرکز کنترل هوشمند فراهوش و یا این با دستگاه های مشابه در این است که جهت تعریف دیوایس ها، هیچ نیازی به ارتباط فیزیکی با مرکز کنترل نبوده و به همین جهت سیستم از امنیت بسیار بالایی برخوردار می باشد

ابتدا کلید ملسوی به صورت فیزیکی در محل مورد نظر نصب می شود. در گام بعدی می بایست با انتخاب نام خانه تعریف شده وارد منوی لیست دستگاه های تحت پوشش آن خانه شده و سپس با انتخاب دکمه افزودن دستگاه جدید و سپس انتخاب گزینه "کلید ملسوی" و بعد وارد کردن نام دلخواه برای دیوایس انتخاب شده، آن را در لیست دستگاه ها اضافه نمود. با انتخاب دستگاه اضافه شده در App وارد منوی مربوط به آن می شویم. گزینه های L1, L2, L3 مربوط به تغییر وضعیت ON و یا OFF هر پل در کلید ملسوی بوده و گزینه All جهت روشن یا خاموش کردن همه پل های کلید ملسوی می باشد.

با نگه داشتن پل مورد نظر در کلید ملسوی نصب شده در محل به مدت 5 ثانیه به صورت فیزیکی، شروع به چشمک زدن به رنگ سبز خواهد کرد که با شروع چشمک زدن می بایست دست از روی پل فیزیکی برداشته و دکمه ای که در App برای پل مربوطه در نظر گرفته ایم (یکی از Lها) را روشن می کنیم. در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات، سیگنال به مرکز کنترل ارسال می شود و کلید ملسوی سه با چشمک به رنگ سبز و به صورت آهسته می زند.

پس از پایان مرحله قبل و سه بار چشمک آهسته سبز، نوبت به چشمک زدن کلید ملسوی به رنگ قرمز می رسد که بیانگر زمان تعریف کلید خاموش در نرم افزار است. برای این منظور همان پل (L) که در نرم افزار به حالت روشن در آورده بودیم را به حالت OFF تغییر وضعیت می دهیم. مابقی پل ها با همین روش در نرم افزار تعریف می شوند.

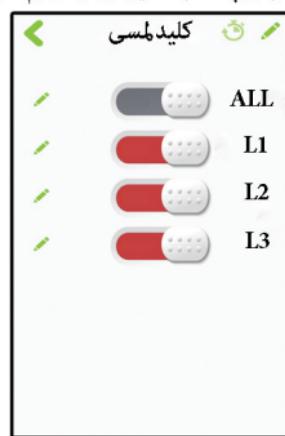

## ست کردن قفل درب

ابتدا ماثول قفل درب به صورت فیزیکی برای درب مورد نظر نصب می شود.

در گام بعدی می بایست با انتخاب نام خانه تعریف شده وارد منوی لیست دستگاه ها تحت پوشش آن خانه شده و سپس با انتخاب دکمه افزودن دستگاه جدید و متعاقباً انتخاب گزینه "قفل درب" و سپس انتخاب نام دلخواه برای دیوایس انتخاب شده، آن را در لیست دستگاه ها اضافه نمود. با انتخاب دستگاه اضافه شده در App وارد منوی مربوط به آن می شویم. یک گزینه به شکل قفل باز و گزینه دیگر به شکل قفل بسته در منوی قفل درب قابل گزینش می باشدند.

یک دکمه جهت تعریف دیوایس روی آن قرار دارد که با فشردن فیزیکی دکمه روی دیوایس چراغ ماثول قفل درب شروع به چشمک زدن می کند.

در فاصله چشمک زدن ماثول می بایست دکمه باز داخل نرم افزار را انتخاب کنیم تا کد در نظر گرفته شده برای دیوایس ارسال شود.

در صورت دریافت کد، ماثول شروع به چشمک زدن اما اینبار به صورت آهسته می کند. در گام پایانی منتظر میمانیم تا ماثول به حالت عادی برگردد. کار تمام است و دیوایس مورد نظر ما در سیستم تعریف شده است.



در گام نخست درب کرکره ای و رسیور مخصوص آن می بایست به صورت فیزیکی در محل مورد نظر نصب شده باشد.

در گام بعدی می بایست با انتخاب نام خانه تعریف شده وارد منوی لیست دستگاه ها تخت پوشش آن خانه شده و سپس با انتخاب دکمه افزودن دستگاه جدید و متعاقباً انتخاب گزینه "درب کرکره ای" و سپس انتخاب نام دلخواه برای دیوایس انتخاب شده، آن را در لیست دستگاه ها اضافه نمود. با انتخاب دستگاه اضافه شده در نرم افزار وارد منوی مربوط به آن می شویم. گزینه های بالا، توقف و پایین به وضوح قابل تشخیص می باشند.

در مرحله معرفی درب کرکره ای به سیستم، با توجه به کارخانه سازنده دیوایس، تعریف آن در App متفاوت بوده اما در بیشتر مواقع با فشردن دکمه Learn روی کرکره، پس از تغهداشتن دکمه به مدت 2 ثانیه، دستگاه شروع به چشمک زدن می کند. پس از چشمک زدن دیوایس، دکمه روی دستگاه را رها کرده و گزینه بالا در نرم افزار را انتخاب می کنیم. چراغ دیوایس شروع به چشمک زدن به صورت کند می کند در گام پایانی منتظر می مانیم تا دستگاه به حالت عادی برگردد. کار تمام است و هر دو عمل باز و بسته شدن درب کرکره ای در نرم افزار تعریف شده است.

نکته: در صورتی که مسافت بین مرکز کنترل و درب کرکره ای بیش از 50 متر باشد، می بایست از دستگاه Repeater برای تقویت امواج استفاده کرده است.



در گام نخست پرده برقی می بایست به صورت فیزیکی در محل مورد نظر نصب شده باشد.

در گام بعدی باید با انتخاب نام خانه تعریف شده وارد منوی لیست دستگاه های تحت پوشش آن خانه شده و سپس با انتخاب دکمه افزودن دستگاه جدید و متعاقباً انتخاب گزینه "پرده برقی" و سپس انتخاب نام دلخواه برای دیوایس انتخاب شده، آن را در لیست دستگاه ها اضافه نمود. با انتخاب دستگاه اضافه شده در App وارد منوی مریوط به آن می شویم. گزینه های بالا، توقف و پایین به وضوح قابل تشخیص می باشند.

در مرحله معرفی پرده برقی به سیستم، با توجه به کارخانه سازنده دیوایس، تعریف آن در App متفاوت بوده اما در بیشتر مواقع با فشردن دکمه Learn روی دستگاه، پس از نگهداشتن دکمه به مدت 2 ثانیه، دستگاه شروع به چشمک زدن می کند.

پس از چشمک زدن دیوایس، دکمه روی دستگاه را رها کرده و گزینه بالا در نرم افزار را انتخاب می کنیم. چراغ دیوایس شروع به چشمک زدن به صورت کند می کند.

در گام پایانی منتظر می مانیم تا دستگاه به حالت عادی برگرد. کار تمام است و هر دو عمل باز و بسته شدن پرده برقی در نرم افزار تعریف شده است..



این امکان در سیستم مرکز کنترل فراهم شده که برای کلیه دیوایس هایی که در App با نام مستقل وجود ندارند اما با امواج رادیویی (RF) کار می کنند (مثل شیر برقی) با بهره گرفتن از ریموت همه کاره در نرم افزار و سیستم تعریف شوند. در ادامه به شرح نحوه تعریف دستگاه های یاد شده می پردازیم:

ابتدا مژول RF به صورت فیزیکی برای دستگاه مورد نظر نصب می شود.

در گام بعدی می بایست با انتخاب نام خانه تعریف شده وارد منوی لیست دستگاه های تحت پوشش آن خانه شده و سپس با انتخاب دکمه افزودن دستگاه جدید و متعاقباً انتخاب گزینه "ریموت همه کاره" و سپس انتخاب نام دلخواه برای دیوایس انتخاب شده، آن را در لیست دستگاه ها اضافه نمود. با انتخاب دستگاه اضافه شده در App وارد منوی مربوط به آن می شویم. گزینه های RF1, RF2, RF3, RF4, مربوط به تغییر وضعیت ON و یا OFF دیوایس مورد نظر بوده و گزینه All جهت روشن یا خاموش کردن همه دیوایس های تعریف شده در این ریموت می باشد. یک دکمه جهت تعریف دیوایس روی آن قرار دارد که با فشردن فیزیکی دکمه روی دیوایس چراغ مژول شروع به چشمک زدن می کند. در فاصله چشمک زدن مژول می بایست دکمه RF در ریموت که برای دیوایس مورد نظر برگزیده ایم را در نرم افزار انتخاب کنیم تا کد در نظر گرفته شده برای دیوایس ارسال شود.



ریموت همه کاره	
<input checked="" type="checkbox"/>	OFF ALL
<input checked="" type="checkbox"/>	OFF RF1
<input checked="" type="checkbox"/>	OFF RF2
<input checked="" type="checkbox"/>	OFF RF3
<input checked="" type="checkbox"/>	OFF RF4

در صورت دریافت کد، مژول شروع به چشمک زدن اما اینبار به صورت آهسته می کند. در پایان منتظر می مانیم تا مژول به حالت عادی برگردد. کار تمام است و دیوایس مورد نظر ما در سیستم تعریف شده

نکته مهم در تعریف سیستم صوتی، سیستم تصویری و کولر در نرم افزار و مرکز کنترل این است که می باشد مازول IR برای سیستم های یاد شده نصب گردد. بنابراین در ادامه در راستای تعریف موارد یاد شده به توضیح تعریف این موارد به کمک مازول IR در App و مرکز کنترل می پردازیم.

ابتدا مازول IR به صورت فیزیکی برای سیستم مورد نظر نصب می شود.

در گام بعدی می باشد با انتخاب نام خانه تعریف شده وارد منوی لیست دستگاه ها تحت پوشش آن خانه شده و سپس با انتخاب دکمه افزودن دستگاه جدید و متعاقباً انتخاب گزینه "سیستم صوتی" و سپس انتخاب نام دلخواه برای دیوایس انتخاب شده، آن را در لیست دستگاه ها اضافه نمود. با انتخاب دستگاه اضافه شده در App وارد منوی مربوط به آن می شویم. مطابق استاندارد فرمات فیزیکی کنترل سیستم های صوتی در نرم افزار نیز دکمه های خاموش یا روشن کردن دستگاه، قطع و وصل صدا، کاهش و افزایش ولوم، ترک های قبلی و بعدی و شروع و توقف پخش در نظر گرفته شده است. با فشردن دکمه روی مازول به صورت فیزیکی، چراغ آبی رنگ مازول شروع به چشمک زدن می کند. در گام بعدی ریموت فیزیکی سیستم صوتی را در نزدیکی مازول قرارداده و دکمه Power روی ریموت فیزیکی را فشار می دهیم. پس از فشردن دکمه Power روی ریموت فیزیکی چراغ قرمز Mazerol شروع به صورت تند چشمک می زند. در این حالت دکمه Power داخل منوی سیستم صوتی App را در حالت روشن قرارداده و سپس دکمه ارسال را می زیم.



پس از فشردن دکمه Power داخل منوی سیستم صوتی App، چراغ قرمز مازول شروع به صورت کند چشمک زده و کارست کردن سیستم صوتی

پایان می یابد

## ست کردن سیستم تصویری

نکته مهم در تعریف سیستم صوتی، سیستم تصویری و کولر در نرم افزار و مرکز کنترل این است که می بایست ماژول IR برای سیستم های یاد شده نصب گردد.

در گام بعدی می بایست با انتخاب نام خانه تعریف شده وارد منوی لیست دستگاه های تحت پوشش آن خانه شده و سپس با انتخاب دکمه افزودن دستگاه جدید و متعاقباً انتخاب گزینه "سیستم تصویری" و سپس انتخاب نام دلخواه برای دیوایس انتخاب شده، آن را در لیست دستگاه ها اضافه نمود. با انتخاب دستگاه اضافه شده در App وارد منوی مربوط به آن می شویم. مطابق استاندارد فرمت فیزیکی سیستم های تصویری در نرم افزار نیز دکمه های خاموش یا روشن کردن دستگاه، قطع و وصل صدا، کاهش و افزایش ولوم، کانال های قبلی و بعدی و شروع و توقف پخش در نظر گرفته شده است. با فشردن دکمه روی ماژول به صورت فیزیکی، چراغ آبی زنگ ماژول شروع به چشمک زدن می کند.

در گام بعدی ریموت فیزیکی سیستم تصویری را در نزدیکی ماژول قرارداده و دکمه Power روی ریموت فیزیکی را فشار می دهیم. پس از فشردن دکمه Power روی ریموت فیزیکی چراغ قرمز ماژول شروع به صورت تند چشمک می زند. در این حالت دکمه Power داخل منوی سیستم تصویری App را در حالت روشن قرارداده و سپس دکمه ارسال را می زنیم. پس از فشردن دکمه Power داخل منوی سیستم تصویری App، چراغ قرمز ماژول شروع به صورت زده و کار ست کردن سیستم تصویری پایان می یابد.



## ست کردن کولر گازی

نکته مهم در تعریف سیستم صوتی، سیستم تصویری و کولر در نرم افزار و مرکز کنترل این است که می باشد مازول IR برای سیستم های یاد شده نصب گردد.

در گام بعدی می باشد با انتخاب نام خانه تعریف شده وارد منوی لیست دستگاه های تحت پوشش آن خانه شده و سپس با انتخاب دکمه افزودن دستگاه جدید و متعاقباً انتخاب گزینه "کولر" و سپس انتخاب نام دلخواه برای دیوایس انتخاب شده، آن را در لیست دستگاه ها اضافه نمود. با انتخاب دستگاه اضافه شده در App وارد منوی مربوط به آن می شویم. مطابق استاندارد فرمت فیزیکی کنترل کولر در نرم افزار نیز دکمه خاموش یا روشن کردن دستگاه، افزایش و کاهش دما، افزایش و کاهش سرعت فن، سوئیچ بین حالت Heating و Cooling در نظر گرفته شده است.


با فشردن دکمه روی مازول به صورت فیزیکی، چراغ آبی رنگ مازول شروع به چشمک زدن می کند. در گام بعدی ریموت فیزیکی کولر را در نزدیکی مازول قرارداده و دکمه Power روی ریموت فیزیکی را فشار می دهیم. پس از فشردن دکمه Power روی ریموت فیزیکی چراغ قرمز مازول شروع به صورت تند چشمک می زند. در این حالت دکمه Power داخل منوی کولر App را در حالت روشن قرارداده و سپس دکمه ارسال را می زیم. پس از فشردن دکمه Power داخل منوی کولر App، چراغ قرمز مازول شروع به صورت کند چشمک زده و کار ست کردن کولر پایان می یابد.



کاربرد لامپ بی سیم در سیستم مرکز کنترل هوشمند در موقعی است که کاربر بخواهد با حفظ ساختار سنتی کلیدهای موجود، اقدام به کنترل روشنایی محیط نماید. در این حالت نیاز به نصب یک ماژول RF جهت تبدیل کلید سنتی به کلید قابل کنترل توسط ریموت می باشد.

پس از نصب ماژول RF به صورت فیزیکی برای کلید برق مورد نظر در گام بعدی می بایست با انتخاب نام خانه تعریف شده وارد منوی لیست دستگاه های تحت پوشش آن خانه شده و سپس با انتخاب دکمه افزودن دستگاه جدید و متعاقبا انتخاب گزینه "لامپ بی سیم" و سپس انتخاب نام دلخواه برای دیوایس انتخاب شده، آن را در لیست دستگاه ها اضافه نمود. با انتخاب دستگاه اضافه شده در App وارد منوی مربوط به آن می شویم. گزینه های L1 , L2 , L3 مربوط به پل های فیزیکی کلید برق مربوطه بوده و گزینه All جهت روشن یا خاموش کردن همه پل های کلید می باشد. یک دکمه جهت تعریف روی ماژول قرار دارد که با فشردن فیزیکی دکمه روی ماژول چراغ ماژول شروع به چشمک زدن می کند. در فاصله چشمک زدن ماژول می بایست یکی از پل های موجود در App (یکی از کلید ها با نام L) را به حالت روشن تغییر وضعیت داده تا کد در نظر گرفته شده برای مرکز ارسال شود. در صورت دریافت کد، ماژول شروع به چشمک زدن اما اینبار به صورت آهسته می کند. در گام پایانی منتظر می مانیم تا ماژول به حالت عادی برگردد.

نکته: با تعریف یکی از پل ها در نرم افزار مابقی پل ها به صورت خود به خود در سیستم تعریف می شوند

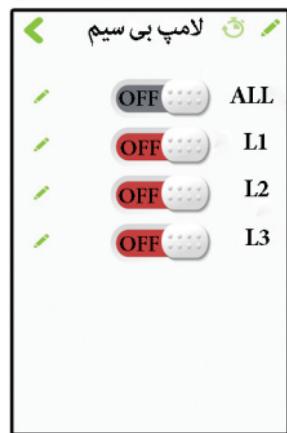

این گزینه در نرم افزار پس از تعریف مدیر و خانه به صورت پیش فرض در منوی لیست دستگاه ها، در دسترس بوده و نیازی به افزودن آن به منو نمی باشد. با انتخاب این گزینه و ورود به منوی دزدگیر کاربر می تواند با تغییر حالت دکمه "دزدگیر" و همچنین تغییر حالت دکمه "سنسور بیسیم غیر دزدگیر" به حالت ON و یا OFF نسبت به خاموش یا روشن کردن دیوایس های تعريف شده اقدام نموده و با انتخاب "قطع موقت آلام" در صورت اخطار ناشی از تحریک سنسورهای مربوط به این منو، عمل اخطار را موقتا قطع نماید. با انتخاب دکمه تنظیمات و ورود به تنظیمات منوی دزدگیر، دو گزینه "اضافه و حذف کردن سیستم بی سیم" و "تنظیمات سیستم بی سیم" را خواهیم داشت. در ادامه به توضیح گزینه های یاد شده که در بر دارند تعریف سنسورهای مربوط به این منو در App نیز می باشد، خواهیم پرداخت:

اضافه و حذف کردن سیستم بی سیم: با انتخاب گزینه "اضافه و حذف کردن سیستم بی سیم" وارد منوی با عنوان "اضافه و حذف سنسور بی سیم" می شویم. با ملس دکمه "افزودن سنسور بی سیم" با سه گزینه "اضافه کردن ریموت"، "اضافه کردن سنسور دزدگیر" و "اضافه کردن سنسور غیر دزدگیر" روبرو خواهیم بود که در ادامه به توضیح گزینه های یاد شده می پردازیم:

اضافه کردن ریموت: برای تعریف ریموت 433 MHz برای سنسورهای بی سیم از این گزینه استفاده می شود. به این ترتیب که پس از گزینش این دکمه یک پیامک (SMS) برای مرکز کنترل ارسال شده و پس از چند ثانیه، دستگاه در حالت Lern قرار می گیرد. با قرار گرفتن دیوایس در حالت Learn مدت دو دقیقه زمان وجود دارد که کاربر یکی از دکمه های ریموت را انتخاب کند. پس از فشردن و نگه داشتن چند ثانیه ای دکمه ریموت، LCD مرکز کنترل پیام Add Remote را به کاربر نمایش می دهد. در App با انتخاب گزینه "بله"، تعریف ریموت به پایان می رسد و دستگاه مرکز کنترل خود به خود بقیه دکمه ها را تعریف می کند.


دکمه های ریموت ها با برندهای مختلف متفاوت بوده ولی به صورت عمومی دکمه ها به شرح زیر می باشند:

C = قطع صدا به صورت موقت

B = غیر فعال کردن دزدگیر

A = فعال کردن دزدگیر

## تنظیمات دزدگیر

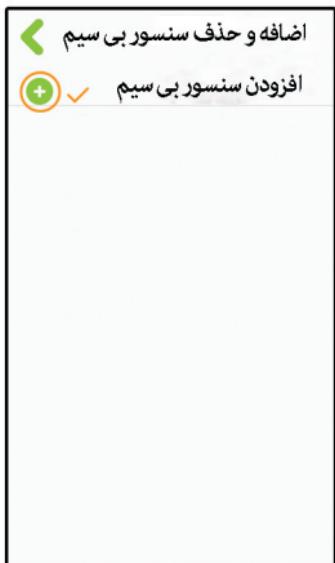

اضافه کردن سنسور دزدگیر: با انتخاب این گزینه امکان تعریف سنسور دزدگیر در مجموعه فراهم می شود. به این ترتیب که پس از نصب سنسور در مکان مورد نظر در گام نخست می بایست با تری مربوطه به آن وصل شود. پس از نصب با تری با تحریک سنسور حرکت با تکان داد دست و ایجاد تحرک مصنوعی، سنسور به مرکز کنترل پالس ارسال نموده و بازه زمانی به مدت دو دقیقه جهت انجام فرآیند Learning آغاز می گردد. پس از انجام موفق موارد فوق، پیام Add Security در LCD مرکز کنترل نمایش داده شده و تعریف سنسور دزدگیر پایان می گیرد.

نکته: حد اکثر تعداد 20 سنسور بی سیم دزدگیر می تواند در سیستم نصب شود.

با انجام مراحل فوق در منوی اضافه و حذف سنسور بی سیم، سنسور دزدگیر تعریف شده قابل مشاهده خواهد بود. با انتخاب دکمه حذف مقابله نام سنسور دزدگیر، امکان حذف آن فراهم شده است.

اضافه کردن سنسور غیر دزدگیر با انتخاب این گزینه امکان تعریف سنسور غیر دزدگیر (به عنوان مثال سنسور دور، درب و پنجره و...) در مجموعه فراهم می شود. به این ترتیب که پس از نصب سنسور در مکان مورد نظر در گام نخست می بایست با تری مربوطه به آن وصل شود و یا به هر ترتیب در مدار قرار بگیرد. پس از نصب با تری با تحریک سنسور، دیوایس مربوطه به مرکز کنترل پالس ارسال نموده و بازه زمانی به مدت یک دقیقه جهت انجام فرآیند Learning آغاز می گردد. پس از انجام موفق موارد فوق، پیام Add Sensor در LCD مرکز کنترل نمایش داده شده و در App با انتخاب گزینه "بله"، تعریف سنسور غیر دزدگیر پایان می گیرد.

نکته: حد اکثر تعداد 15 سنسور بی سیم دزدگیر می تواند در سیستم نصب شود

اضافه کردن ریموت

اضافه کردن سنسور دزدگیر

اضافه کردن سنسور غیر دزدگیر

اضافه کردن ریموت

اضافه کردن سنسور دزدگیر

آیا سنسور با موفقیت ثبت شد؟

بله



نه

با انجام مراحل فوق در منوی اضافه و حذف سنسور بی سیم، سنسور غیر دزدگیر تعریف شده قابل مشاهده خواهد بود. با انتخاب دکمه حذف مقابله نام سنسور غیر دزدگیر، امکان حذف آن فراهم شده است

مرکز کنترل هوشمند علاوه بر کنترل دیوایس های بی سیم، امکان کنترل دیوایس هایی که به یکی از چهار رله روحی آن متصل شوند را نیز دارا می باشد. یکی از چهار رله خروجی از قابلیت هدایت جریان 40A و سه رله بعدی از قابلیت هدایت جریان 10A برخوردارند. دو گزینه از منوی لیست دستگاه ها مربوط به رله ها بوده که کاربرد این گزینه ها به شرح زیر است:



1. کلید های رله ای: کاربر با انتخاب این گزینه وارد منوی خروجی رله ای شده و در این منو می تواند با تغییر حالت هر یک از خروجی های P1,P2,P3,P4 به ON و یا OFF نسبت به خاموش یا روشن کردن خروجی مورد نظر اقدام نموده و با انتخاب گزینه تماس، از قابلیت تماس با سیمکارت مرکز کنترل و شنود اصوات پیرامون بهره مند شود.

2. خروجی رله ای لحظه ای: وارد منوی خروجی رله ای لحظه ای شده و در این منو می توان با انتخاب هر یک از خروجی های P1,P2,P3,P4 بسته به ON و یا OFF بودن خروجی نسبت به خاموش یا روشن کردن لحظه ای رله مورد نظر اقدام نمود. به عنوان مثال اگر خروجی P2 در حالت روشن قرار داشته باشد، با انتخاب گزینه P2 در این منو، به صورت لحظه ای خروجی خاموش می شود. مدت زمان باقی مانده خروجی ها در حالت سوئیچ مؤقت می تواند در قسمت تنظیمات منوی خروجی رله ای لحظه ای با وارد کردن زمان برای هر رله بر حسب ثانیه و انتخاب گزینه ثبت تعیین گردد. همچنین با انتخاب گزینه تماس، کاربر می تواند از قابلیت تماس با سیمکارت مرکز کنترل و شنیدن صدای محیط بهره مند شود.

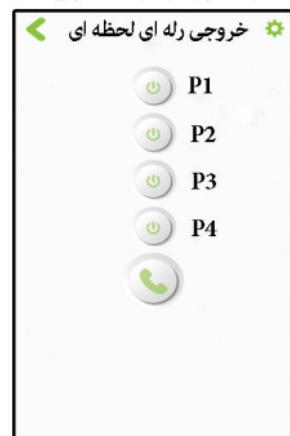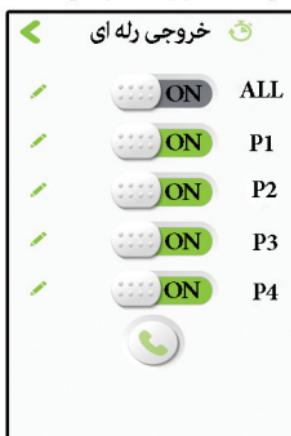

## تنظیمات عمومی

تعریف Timer : در بعضی از دستگاه‌ها (کلید‌های رله‌ای، کلید ملسی، ریموت همه کاره و لامپ بسیم) امکان تعریف تایمر جهت در نظر گرفتن بازه زمانی دلخواه برای روشن و یا خاموش شدن دستگاه در آن بازه زمانی وجود دارد. برای تعریف تایمر، گزینه مربوطه در بالای منو به شکل ساعت را ملس کرده و وارد منوی تنظیم تایمر می‌شویم. با انتخاب "گزینه اضافه کردن تایمر جدید" و وارد شدن در منوی بعدی می‌بایست حالت روشن یا خاموش بودن گزینه‌ای که قصد تعریف تایمر برای آن را داریم انتخاب نماییم. پس از انتخاب گزینه‌می‌بایست روز مورد نظر را انتخاب کرده و پس از آن نوبت به انتخاب بازه زمانی از ساعت شروع و سپس تا ساعت پایان می‌رسد. با انتخاب گزینه ثبت تایمر اعمال می‌شود. پس از ثبت موفقیت آمیز بازه زمانی، در منوی تنظیم تایمر قابل رویت می‌باشد. با انتخاب گزینه خاموش در سمت چپ تایمر تعریف شده، کاربر می‌تواند بازه زمانی را حذف نماید. پس از انتخاب گزینه خاموش پیامی جهت تایید نهایی حذف برای کاربر به نمایش در خواهد آمد که برای صرف نظر از حذف می‌بایست گزینه "انصراف" و برای تایید نهایی باید گزینه "حذف" انتخاب شود.

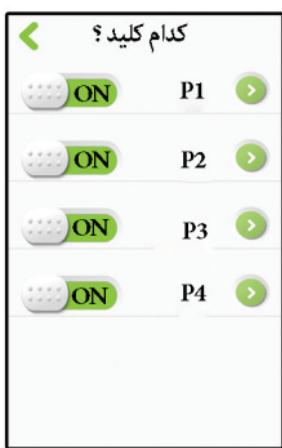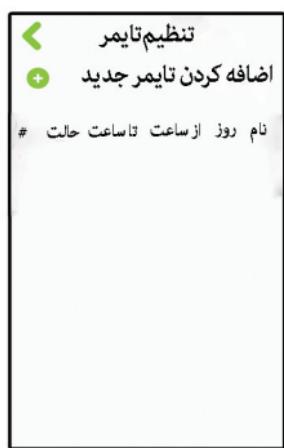

## تنظیمات عمومی

گزینه ویرایش نام: در بعضی از منوها گزینه‌ای جهت ویرایش نام دیوایس اضافه شده در لیست دستگاه ها و یا نام گزینه‌های زیرمجموعه منو وجود دارد که کاربری تواند با استفاده از آن و ثبت نام جدید برای دستگاه و یا گزینه‌های داخل منو، نام دلخواه خود را ثبت نماید.

نکته مهم در خصوص ترتیب قرار گیری دیوایس‌ها در منوی لیست دستگاه‌ها این است که می‌بایست آرایش دستگاه‌های این منو برای مدیر و کاربر کاملاً یکسان باشد. در غیر این صورت کاربر امکان کنترل کردن دیوایس‌ها را نخواهد داشت. به عنوان مثال اگر مدیر یک دستگاه (مثلاً قفل درب) را حذف کرده باشد اما در لیست کاربر این دیوایس در مکان قبلی خود قرار داشته باشد، امکان کنترل سیستم از کاربر سلب می‌گردد. به هم خوردن آرایش دیوایس‌ها تنها محدود به حذف دستگاه نیست و چنانچه این همانگی به هر دلیلی بهم بخورد امکان کنترل از کاربر سلب می‌گردد. بنابراین ترتیب و آرایش دیوایس‌ها برای مدیر و کاربر می‌بایست دقیقاً مطابق هم باشد. برای برطرف کردن این مشکل می‌بایست کابر تنظیمات خود را حذف کرده و فرآیند معرفی کاربر مجدداً انجام شود.





# FARAHOUOSH

Control Smartly

[www.Farahoush.ir](http://www.Farahoush.ir)

مشاورین فروش :

09102609939 - 09104748474 - 09109229229

پشتیبانی فنی : 09108900414 دفتر مرکزی : 013-33329414